

HVL-SEINÄLEVY


Asennusohje



HVL HOLLOLAN VIILU JA LAMINAATTI OY

Työkalut

- Vesivaaka ja mitta
- Kuminuija tai vasara
- Paneelin jämpäpalasta sahattu palanen
- Asennusrauta
- Sirkkeli katkaisuun ja halkaisuun
- Paineilmahakasnaulain tai vaihtoehtoisesti ruuvinväännin ohuilla ruuveilla
- Kannaton dyckertnaulain tai asennusliima viimeistelylistojen kiinnitykseen

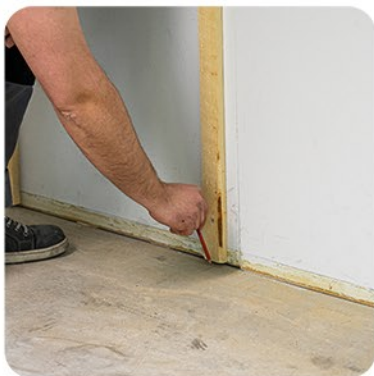


Vaihe 1

- Varmistetaan seinän suoruus ja kiinnityskohdat paneeleita varten. Tehdään tarvittaessa esim. vanhan seinän pintaan koolaus 50x20mm 600mm jaolla. Kiinnityskohdat on hyvä merkitä kynällä tai teipillä lattiaan, jotta loppuvaiheessa alareunan sekä jalkalistan kiinnitys onnistuu helposti.
- Seinässä paneelin voi asentaa vaakaan tai pystyyn. Koolauksessa tämä on huomioitava.
- Paneeli soveltuu myös kattoon asennettavaksi.

Vaihe 2

- Suunnitellaan paneelien ja paneloitavan alueen mitat. Huomioidaan pituusjatkosten kohdat asennuksessa pitäen mielessä ulkonäön ja hukkamateriaalin.
- Jatkokset samaan linjaan tuo rauhallisen ja viimeistellyn lopputuloksen.
- Seinä- ja kattoasennuksissa on otettava huomioon paneelin etenemä niin, että ensimmäistä paneelia kavennetaan tarvittaessa, jotta viimeinen paneeli on järkevän levyinen.

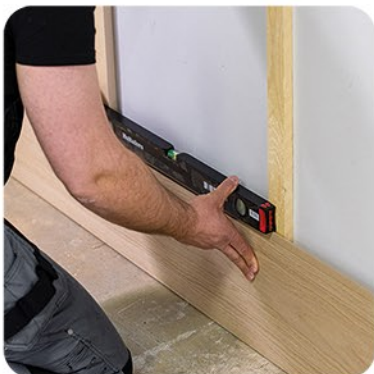


Vaihe 3

- Asennus aloitetaan seinän alaosasta oikeasta reunasta urospontti ylöspäin. Vesiva'alla tai viivalaaserilla tarkastetaan asennuksen suoruus. Paneelin linja oikaistaan suoraan kiiloja apuna käyttäen.

Vaihe 4

- Paneeli kiinnitetään tukevasti urosponnista esim. koolaukseen hakasella tai ruuvaamalla.

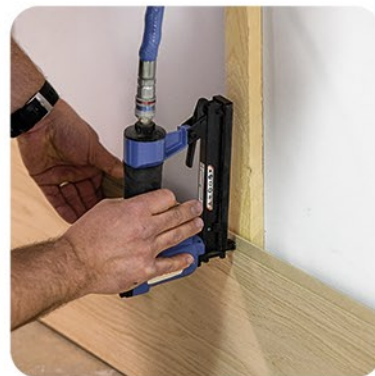

Vaihe 5

- Sahataan rivin viimeinen ja seuraavan rivin ensimmäinen paneeli tarkasti oikeaan mittaan.



Vaihe 6

- Pituusjatkon kohdalla ei tarvitse olla tukea/koolausta päätyponnin ansiosta.




Vaihe 7

- Asennuksen edetessä tarkkaillaan ponttien kiinnittymistä koko paneelin mitalta. Pontit koputellaan kiinni toisiinsa vasaralla/kuminuijalla käyttäen apuna paneelinpätkää. Asennus on syytä tehdä tarkasti, sillä esim. asennuksen toisessa päässä 1 mm rako aiheuttaa lopussa useamman senttimetrin kiilamaisen lopputuloksen.


Vaihe 8

- Seinä tai katto viimeistellään tarvittavilla listoilla.

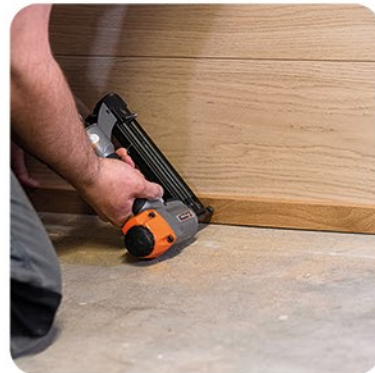

Vaihe 9

- Nurkassa ja katonrajassa on hyvä käyttää apuna asennusrautaa. Tällöin pontit saadaan helposti kiinni.

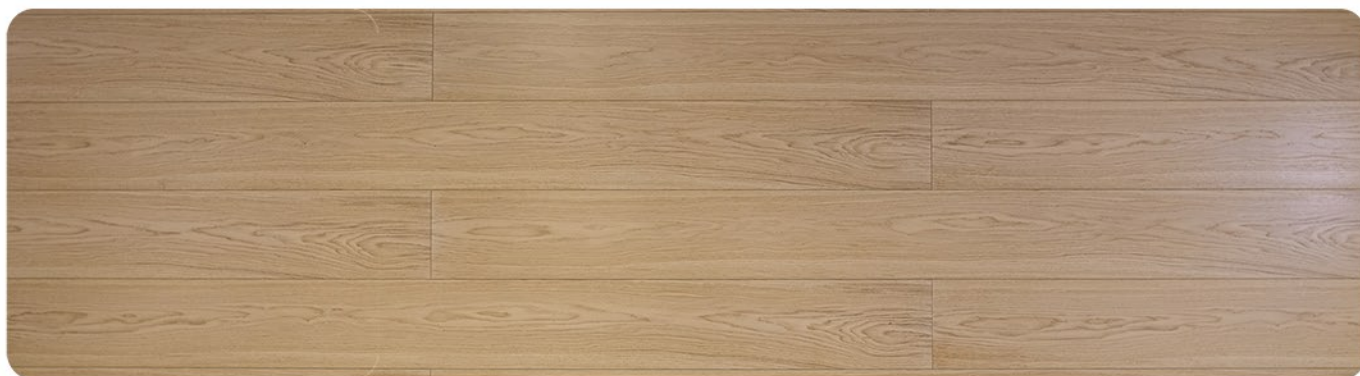

Tiiriskankaankuja 4, KONTTORI JA VIILUTEHDAS
Tiiriskankaantie 3, LEVYTEHDAS
15860 Hollola, Finland

Keskus / Office +358 (0)3 874 340
info@hvloy.fi

WEB
www.hvloy.com

FB
@hvloy

IG
@hollolanviilujalaminaatti